



Статус подписки ТВ SONY

1. Нажимаем на пульте кнопку «**HOME**». Выбираем окно «**Установки**». Далее выбираем пункт «**Цифровая конфигурация**».

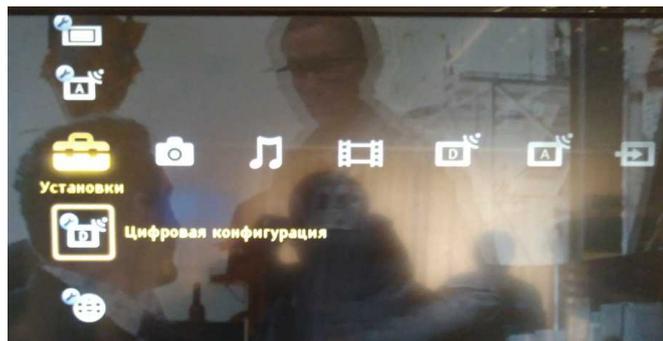


2. В окне «**Цифровая конфигурация**» выбираем строку «**Настройка модуля СА**».

Примечание: Строка «Настройка модуля СА» активна, только тогда, когда САМ-модуль исправен и правильно установлен в телевизор!

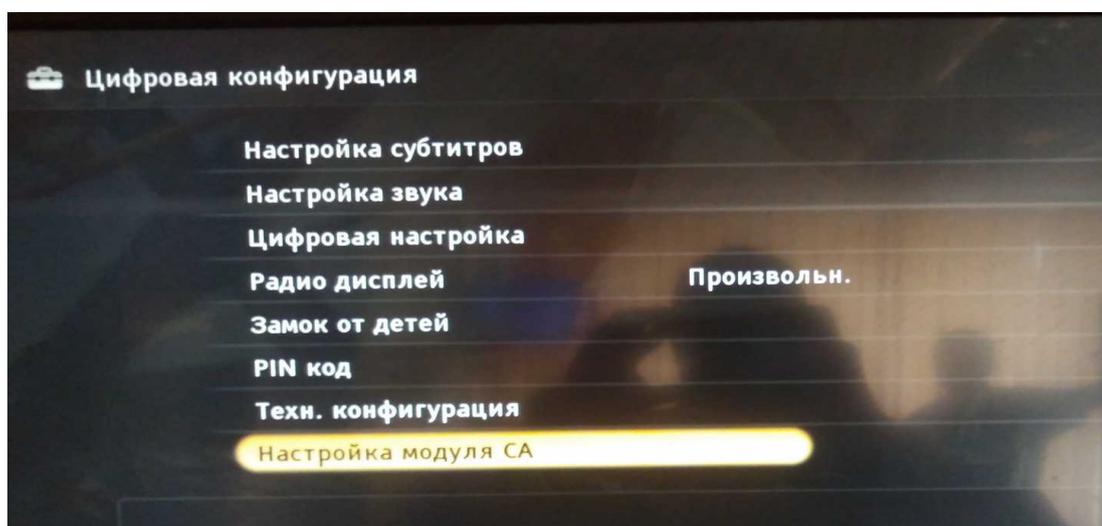


3. Появится окно «**Conax Conditional Access**». Выбираем строку «**Subscription status**» (Статус подписки).


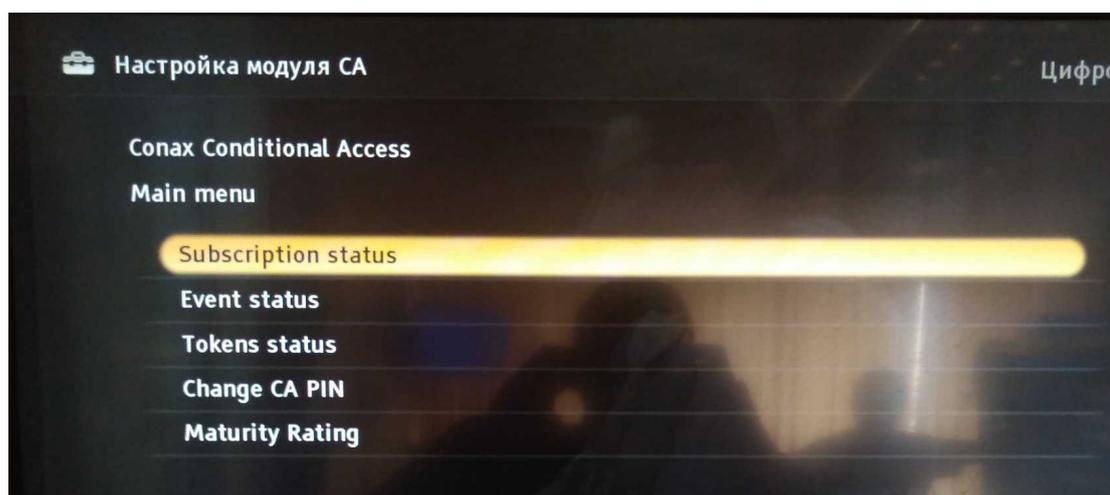


Примечание: Строка «Subscription status» активна, только тогда, когда абонентская карта исправна и правильно установлена в САМ-модуль!

4. В окне «**Subscription status**» представлена информация:
- Дата начала и окончания подписки (Start date / End date)
 - Буквенно-цифровые символы, обозначающий подписку (подключённые цифровые пакеты ATK)

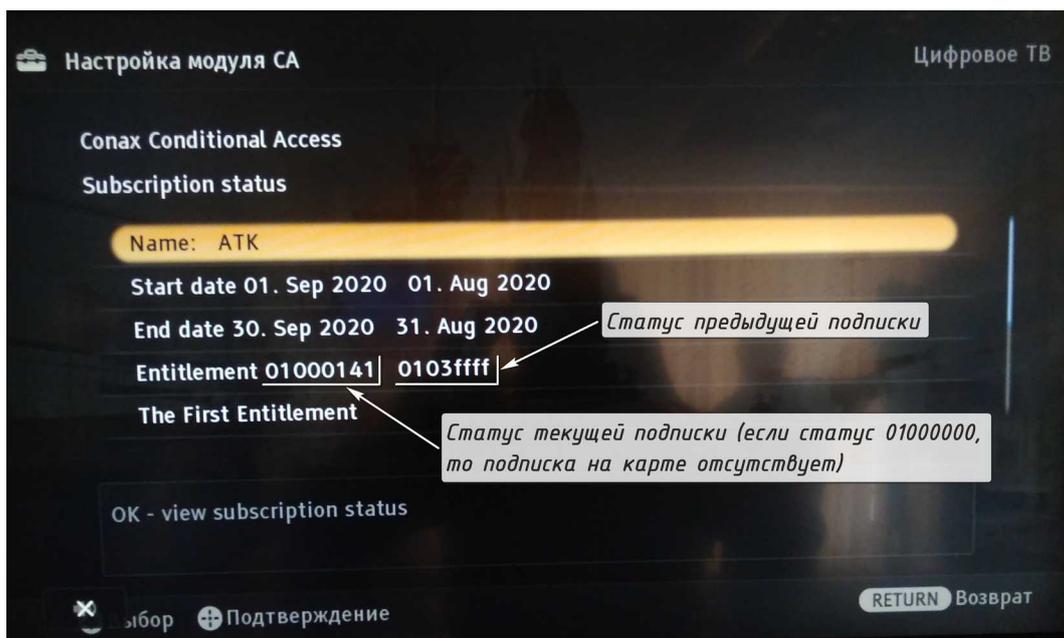

5. Для цифрового пакета «Ночной клуб» существует отдельное окно с подобной информацией (ATK Adult).

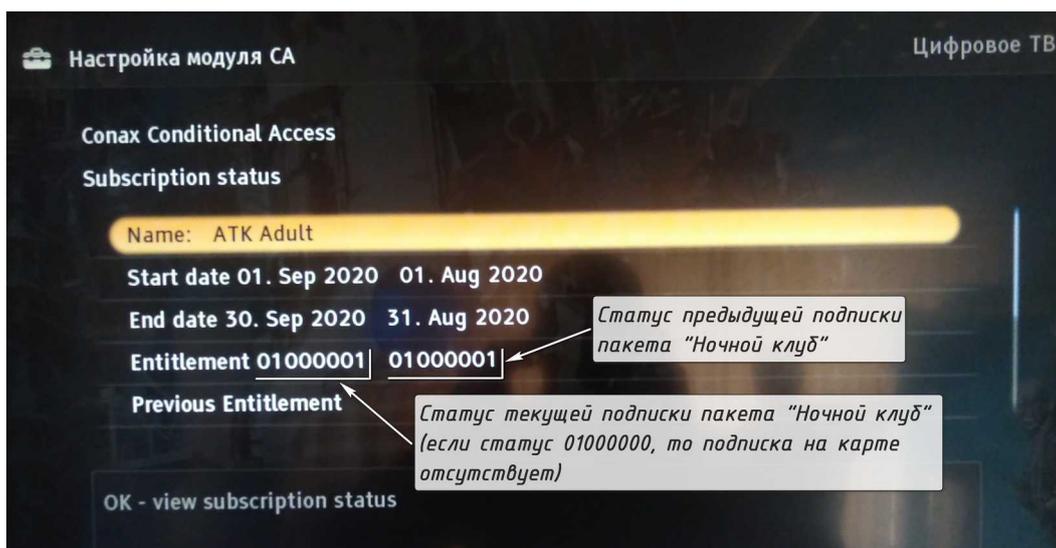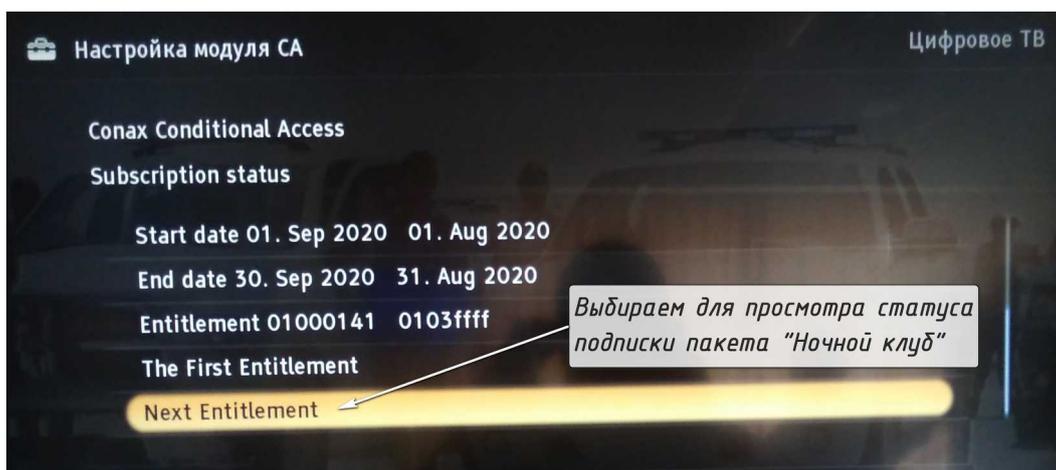

6. Буквенно-цифровые символы (основные варианты).

*Примечание: Комбинаций буквенно-цифровых символов может быть очень много.
Ниже представлены только основные варианты.*

Архангельск:

01000000	Подписка на карте отсутствует
01000141	«БАЗОВЫЙ»
0100с143	«БАЗОВЫЙ ПЛЮС»
0100с94f	«ПОЛНЫЙ»
0100с94f	«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» («ПОЛНЫЙ» + «НОЧНОЙ КЛУБ»)
01000001 (ATK Adult)*	

** подписки на пакет "Ночной клуб" проверяется отдельно в строке "ATK Adult"*

Новодвинск:

01000000	Подписка на карте отсутствует
01000141	«КЛУБ БАЗОВЫЙ»
0100с143	«КЛУБ БАЗОВЫЙ ПЛЮС»
0100с94f	«КЛУБ ПОЛНЫЙ»
0100с94f	«КЛУБ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» («ПОЛНЫЙ» + «НОЧНОЙ КЛУБ»)
01000001 (ATK Adult)*	

** подписки на пакет "Ночной клуб" проверяется отдельно в строке "ATK Adult"*