



# Статус подписки ТВ Samsung

1. Нажимаем на пульте кнопку **«MENU»**.  
Выбираем строку **«Трансляция»**.

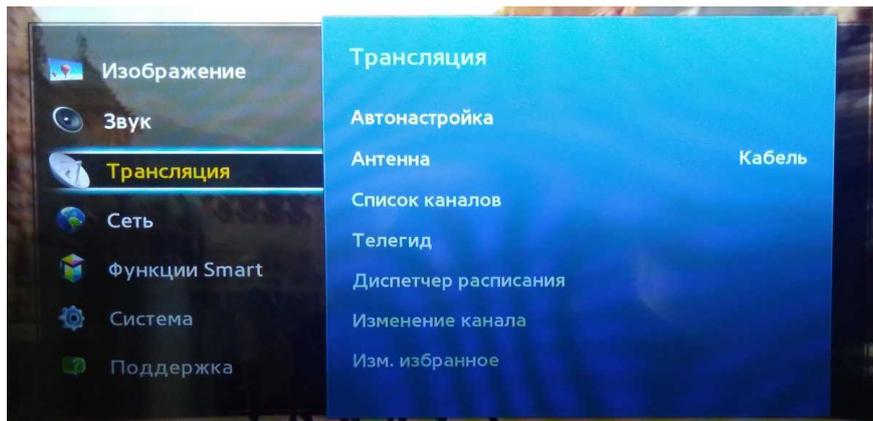


2. В окне **«Трансляция»** выбираем строку **«Общий интерфейс»**.


*Примечание: Строка «Общий интерфейс» активна, только тогда, когда CAM-модуль исправен и правильно установлен в телевизор!*

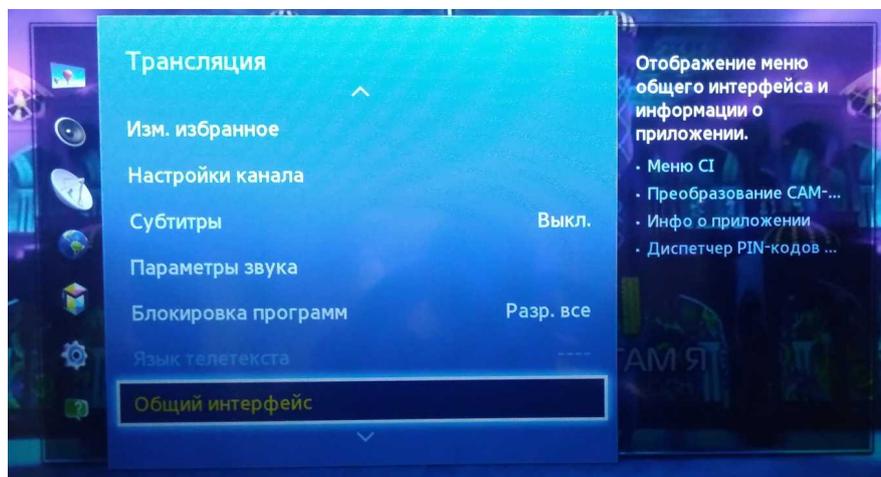

3. В окне **«Общий интерфейс»** выбираем строку **«Меню CI»**.

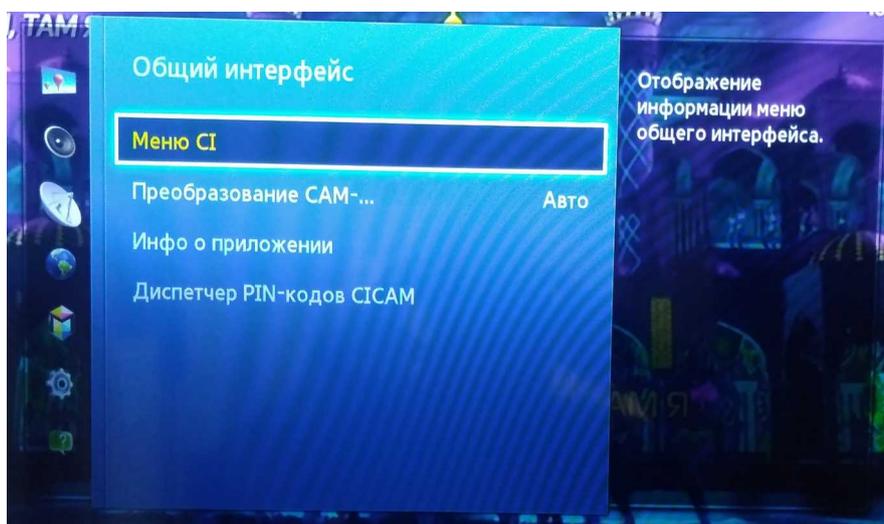


4. В окне «**Меню CI**» выбираем строку «**Subscription status**» (Статус подписки).

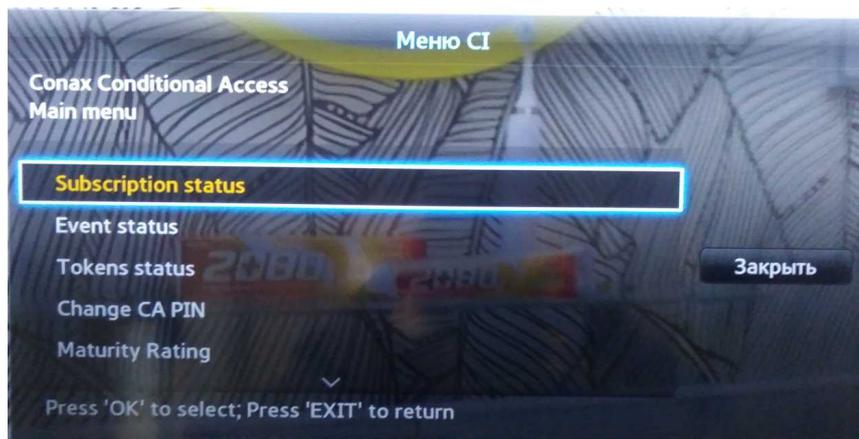



*Примечание: Строка «Subscription status» активна, только тогда, когда абонентская карта исправна и правильно установлена в САМ-модуль!*

5. В окне «**Subscription status**» представлена информация:
- Дата начала и окончания подписки (Start date / End date)
  - Буквенно-цифровые символы, обозначающий подписку (подключённые цифровые пакеты АТК)

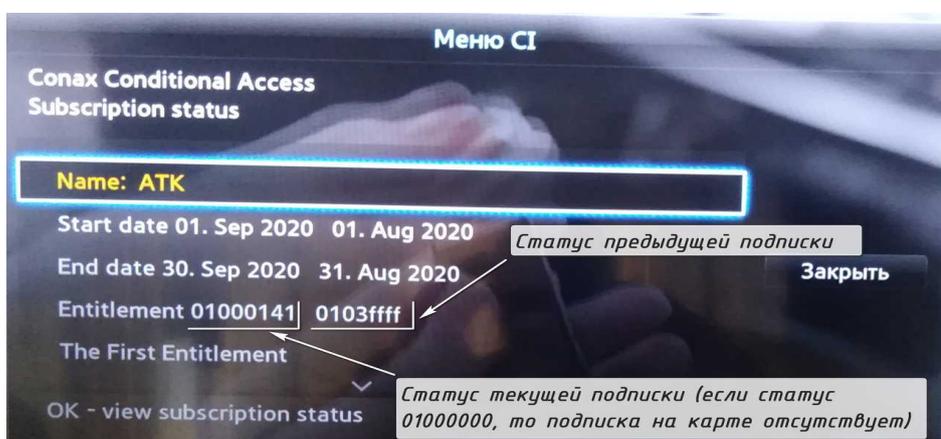

6. Для цифрового пакета «Ночной клуб» существует отдельное окно с подобной информацией (ATK Adult).

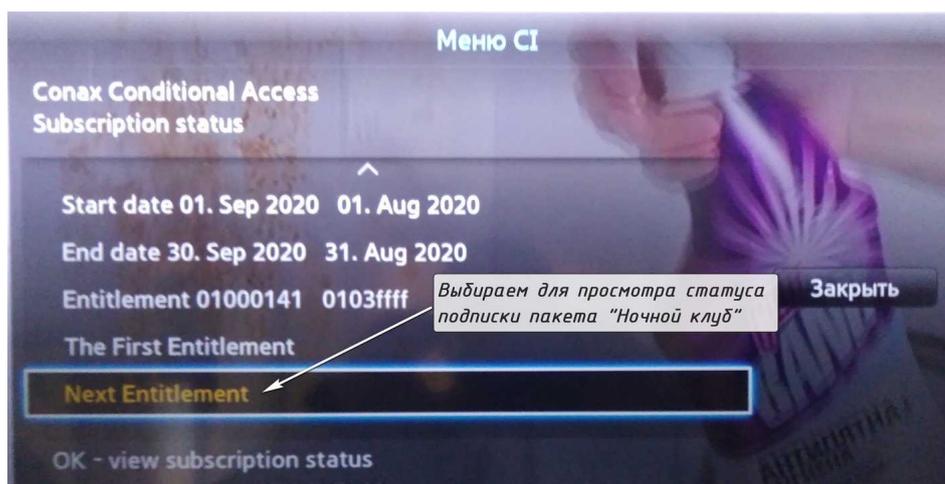

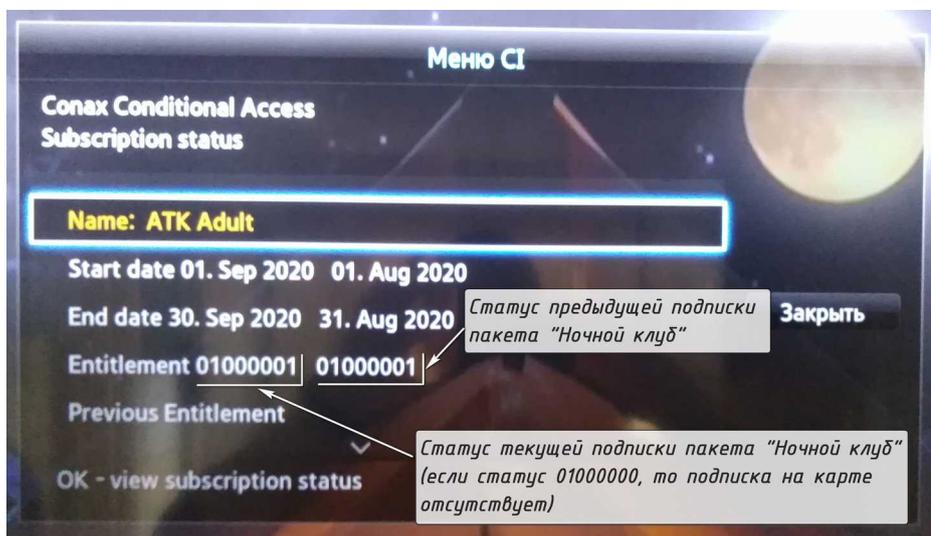

## 7. Буквенно-цифровые символы (основные варианты).

*Примечание: Комбинаций буквенно-цифровых символов может быть очень много. Ниже представлены только основные варианты.*

### Архангельск:

01000000	Подписка на карте отсутствует
01000141	«БАЗОВЫЙ»
0100c143	«БАЗОВЫЙ ПЛЮС»
0100c94f	«ПОЛНЫЙ»
0100c94f	«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» («ПОЛНЫЙ» + «НОЧНОЙ КЛУБ»)
01000001 ( ATK Adult)*	

*\* подписки на пакет "Ночной клуб" проверяется отдельно в строке "ATK Adult"*

### Новодвинск:

01000000	Подписка на карте отсутствует
01000141	«КЛУБ БАЗОВЫЙ»
0100c143	«КЛУБ БАЗОВЫЙ ПЛЮС»
0100c94f	«КЛУБ ПОЛНЫЙ»
0100c94f	«КЛУБ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» («ПОЛНЫЙ» + «НОЧНОЙ КЛУБ»)
01000001 ( ATK Adult)*	

*\* подписки на пакет "Ночной клуб" проверяется отдельно в строке "ATK Adult"*