


Настройка времени на цифровых телевизорах (Архангельск)


LG

MENU → Время → OK → Часы → OK → **GMT+03:00** →
→ “Заккрыть” → EXIT

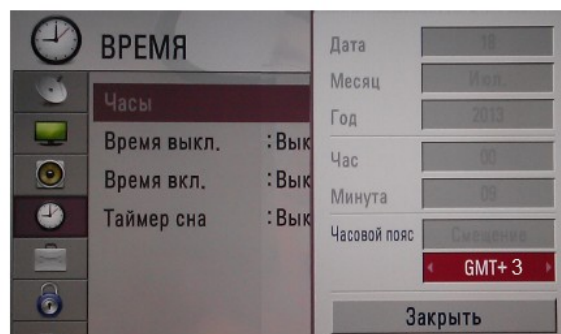


SAMSUNG

Система → OK → Время → OK → Часы → OK →
→ Часовой пояс → OK → Часовой пояс (ручной) →
→ GMT → **GMT+03:00** → EXIT

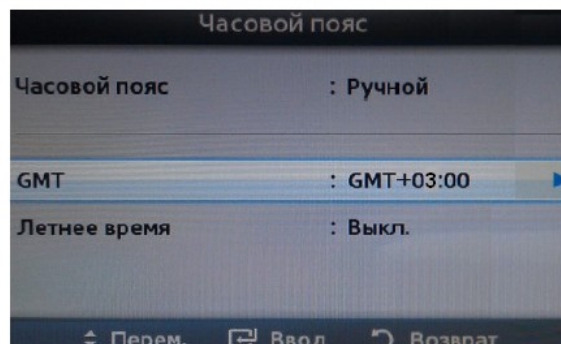


SHARP

MENU → Функции → Время → Часовой пояс **+3:00** → EXIT

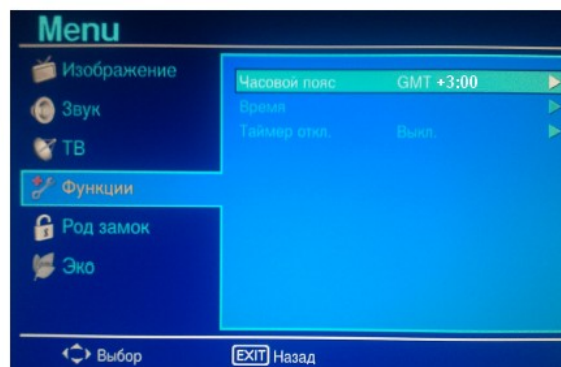


PHILIPS

HOME (🏠) → Установка → OK → Настройки телевизора →
→ OK → Предпочтения → OK → Часы → OK →
→ Авт. отобр. врем (вручную) → OK →
→ Время → OK (настроить актуальное время) → EXIT

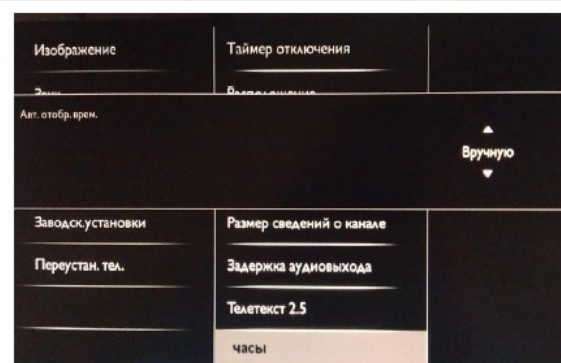

TOSHIBA

MENU → Настройки → OK → Дата/Время → OK →
→ Настройки времени (автоматически) →
→ Временной пояс **GMT +03:00** → MENU

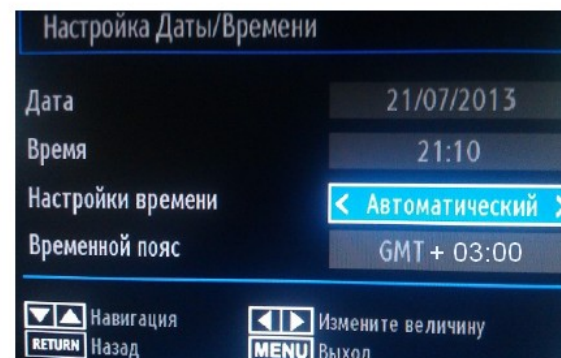

В зависимости от модели телевизионного приёмника и его программного обеспечения некоторые пункты меню могут отличаться от представленной инструкции.